



SCOOTER

ΘΑΛΑΣΣΗΣ



960-11500

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το μοντέλο θαλάσσιο σκούτερ. Αυτή η νέα σχεδίαση είναι με μια προπέλα νερού που σας δίνει ισχύ και διπλή ταχύτητα έως 6,5km/h για έως 90 λεπτά χρήσης σε βάθος έως 30m, αλλά ταυτόχρονα είναι συμπαγής και ελαφριά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που ενσωματώνονται σε αυτόν τον σχεδιασμό, αφιερώστε λίγο χρόνο για να μελετήσετε αυτό το εγχειρίδιο για να μάθετε για όλα αυτά και να αξιοποιήσετε στο έπακρο το θαλάσσιο σκούτερ σας.

Διάγραμμα ανταλλακτικών

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Μάνδαλο | 10) Περιβλήμα μπαταρίας |
| 2) Κώνος μύτης | 11) Κύριος διακόπτης |
| 3) Εσωτερική μύτη | 12) Οδηγός μπαταρίας |
| 4) Βύσμα εξαερισμού | 13) Μπαταρία |
| 5) Ενεργοποιητές / Σκανδάλη | 14) Τρύπα εξαερισμού |
| 6) Λαβή | 15) Αίθουσα ελέγχου πλευστότητας |
| 7) Ακροφύσιο | 16) Δαχτυλίδι σιλικόνης |
| 8) Έλικας | 17) Αντλία |
| 9) Προστατευτικές σχάρες | 18) Λιπαντικό |

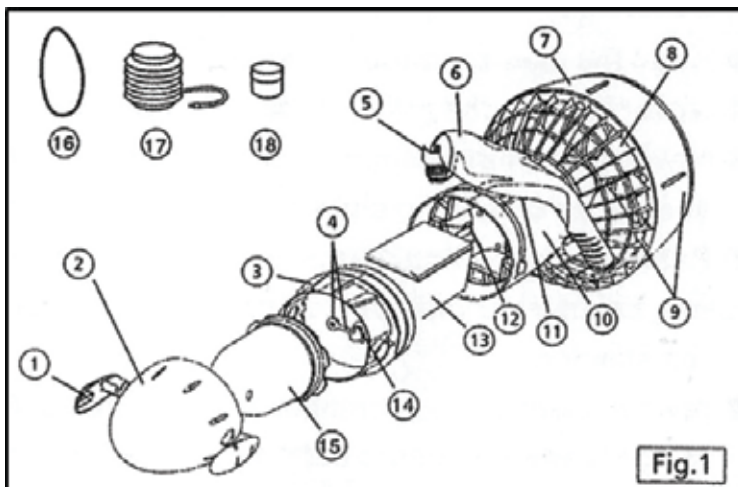


Fig.1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσεως.
- Μην αφαιρείτε ποτέ τις γρίλιες, εκτός από τη συντήρηση.
- Ποτέ μην κολλάτε μέρη του σώματος, ρούχα ή άλλα αντικείμενα κοντά στην Έλικα.
- Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή εξοπλισμό που θα μπορούσε να τραβηχτεί στην Έλικα
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν χρησιμοποιείτε το θαλάσσιο σκούτερ κοντά σε οποιονδήποτε με μακριά μαλλιά. Οι χρήστες με μακριά μαλλιά θα πρέπει να τα δέσουν, ή να φορούν σκουφάκι κολύμβησης όταν χρησιμοποιούν το θαλάσσιο σκούτερ.
- Ελέγχετε πάντα την περιοχή κολύμβησης για να βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένη από κινδύνους ή εμπόδια, όπως σκάφη και κολυμβητές, πριν χρησιμοποιήσετε το θαλάσσιο σκούτερ.
- Φορτίζετε πάντα την μπαταρία στο έπακρο πριν χρησιμοποιήσετε το θαλάσσιο σκούτερ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φόρτιση μπαταρίας για επιστροφή στην ακτή ή στην επιφάνεια.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα προσωπική συσκευή επίπλευσης εγκεκριμένη από την ακτοφυλακή όταν χρησιμοποιείτε το θαλάσσιο σκούτερ.
- Να γνωρίζετε τις κατάλληλες στάθμες του νερού, τις παλιρροιακές αλλαγές, τα επικίνδυνα ρεύματα, τις αλλαγές και τους δυνατούς υπεράκτιους ανέμους. Προσέχετε πάντα τα άγνωστα νερά.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή φάρμακα που επηρεάζουν την προσοχή, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Κρατάτε **ΠΑΝΤΑ** το θαλάσσιο σκούτερ μακριά από το άμεσο ηλιακό φως όταν δεν το χρησιμοποιείτε. **Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΑΛΑΕΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**
- Όταν χρησιμοποιείτε το θαλάσσιο σκούτερ για καταδύσεις, οι αναβάσεις και οι καταβάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με αναγνωρισμένες πρακτικές κατάδυσης.
- Το θαλάσσιο σκούτερ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για SCUBA από ειδικευμένους δύτες.
- Να ακολουθείτε πάντα αυτήν τη σύσταση ηλικίας: **ένα παιδί κάτω των 16 ετών δεν πρέπει ποτέ να χειρίζεται αυτό το θαλάσσιο σκούτερ.**
- Μην ανοίγετε ποτέ το κάλυμμα του σκούτερ της θάλασσας στο νερό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, περιστρέψτε πάντα τον κύριο διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης.
- Μη χρησιμοποιείτε το θαλάσσιο σκούτερ κάτω από το συνιστώμενο μέγιστο βάθος **30 μέτρων**.

Ξεκινώντας...

Όταν αγοράζετε το θαλάσσιο σκούτερ, η μπαταρία αποσυνδέεται και πρέπει να φορτιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 6, “Χρήση μπαταρίας / Φόρτιση της μπαταρίας” , για φόρτιση και σύνδεση.

Χρησιμοποιώντας το θαλάσσιο σκούτερ για κολύμπι και κολύμβηση με αναπνευστήρα:


Όταν κολυπάτε ή κάνετε κολύμβηση με αναπνευστήρα, το θαλάσσιο σκούτερ πρέπει να διατηρείται θετικά ανθεκτικό - αυτό γίνεται απλά διασφαλίζοντας ότι ο πλευστός θάλαμος είναι άδειος και τοποθετημένος μέσα στο Nose Cone.

Για να χρησιμοποιήσετε το θαλάσσιο σκούτερ για κολύμπι ή κολύμβηση με αναπνευστήρα ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Φορτίστε την μπαταρία- ανατρέξτε στη σελίδα 6 για οδηγίες (βεβαιωθείτε ότι όταν τελειώσετε τη φόρτιση, το Vent Plug είναι κλειστό).
2. Τοποθετήστε το θαλάσσιο σκούτερ στο νερό έτσι ώστε η λαβή, ο εξωτερικός κώνος και το ακροφύσιο να γεμίσουν με νερό.
3. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, αλλάξτε τον Κύριο Διακόπτη στη θέση Ενεργοποίησης που φαίνεται στην εικ. 2.
4. Τραβήξτε και κρατήστε πατημένη τη μια ή και τις δύο σκανδάλες για να ξεκινήσετε την προπέλα.
5. Για να σταματήσετε την Έλικά, απλώς αφήστε τη σκανδάλη.
6. Απενεργοποιείτε πάντα τον κύριο διακόπτη όταν βγαίνετε από το νερό.
7. Η σωστή στάση του σώματος κατά τη χρήση του θαλάσσιου σκούτερ είναι σημαντική για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας (Δείτε την Εικόνα 3 για τη σωστή θέση του θαλάσσιου σκούτερ όταν το χρησιμοποιείτε).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βουτάτε βαθύτερα απ' ό,τι θα κάνατε κατά την κολύμβηση με αναπνευστήρα, για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να επιστρέψετε στην επιφάνεια με ασφάλεια.

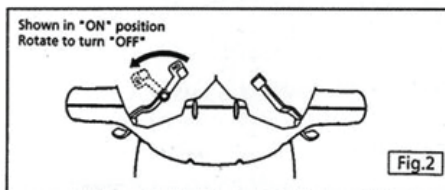

Χρήση μεταβλητής ταχύτητας


Το σκούτερ θαλάσσης διαθέτει δύο ταχύτητες - για κανονική ταχύτητα, τραβήξτε μόνο τη δεξιά σκανδάλη. Για υψηλότερη ταχύτητα, τραβήξτε και τις δύο σκανδάλες.

Χρήση του θαλάσσιου σκούτερ για καταδύσεις / Ρύθμιση της πλευστότητας

Το θαλάσσιο σκούτερ σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις έως 30 μέτρα, αλλά θα πρέπει να ρυθμιστεί για ουδέτερη πλευστότητα. Το θαλάσσιο σκούτερ δεν πρέπει ποτέ να ρυθμιστεί για αρνητική πλευστότητα για να αποφύγετε τη βύθιση εάν απελευθερωθεί κατά λάθος.

Για να προσαρμόσετε την ουδέτερη πλευστότητα ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης θαλάσσιου σκούτερ είναι στη θέση Off.
2. Αφαιρέστε το θαλάσσιο σκούτερ από το νερό, δώστε μισή στροφή στα μάνδαλα, αφαιρέστε τα (βλ. Εικ. 4) και αφαιρέστε το θάλαμο ελέγχου πλευστότητας.
3. Ανοίξτε το πλευστό θάλαμο και προσθέστε μια μικρή ποσότητα πετρωμάτων ή ένα βάρος μολύβδου (βλ. Σχ. 5).

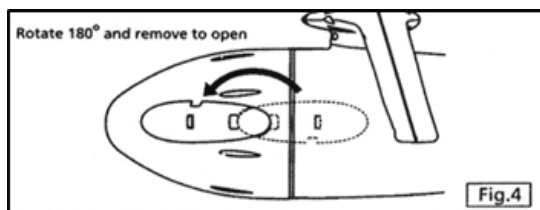

4. Επαναφέρετε τον πλευστό θάλαμο και την μύτη και τα μάνδαλα και τοποθετήστε το θαλάσσιο σκούτερ στο νερό. Εάν το σκούτερ της θάλασσας είναι ουδέτερο πλευστό, θα ισορροπήει στο νερό.

5. Εάν το θαλάσσιο σκούτερ βυθιστεί, αφαιρέστε τους βράχους μέχρι να είναι ουδέτερος. Εάν το θαλάσσιο σκούτερ εξακολουθεί να είναι θετικά, επαναλάβετε το βήμα 3, έως ότου είναι ουδέτερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν το θαλάσσιο σκούτερ χρησιμοποιείται αργότερα για κολύμπι ή κολύμβηση με αναπνευστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το βάρος από το θάλαμο ελέγχου πλευστότητας, ώστε το θαλάσσιο σκούτερ να έχει θετική πλευστότητα.

Χρήση Μπαταρίας

- Το περιβλήμα της μπαταρίας πρέπει πάντα να αερίζεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης για αποφυγή ανάπτυξης δυνητικά εκρηκτικών αερίων. Πριν από την αφαίρεση / τοποθέτηση οποιωνδήποτε καλωδίων μπαταρίας αφήστε πάντα δύο λεπτά για να διαλυθούν τα αέρια.
- Συνδέστε **ΠΑΝΤΑ** την υποδοχή φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης πρώτα και μετά συνδέστε την στην πρίζα. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή από το δίκτυο και μετά από την υποδοχή φόρτισης.
- **ΠΑΝΤΑ** να βεβαιώνετε ότι ο φορτιστής είναι στεγνός πριν τον συνδέσετε σε μια πρίζα.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε την μπαταρία σε σφραγισμένο δοχείο κατά τη φόρτιση.
- Μην φορτίζετε ποτέ μπαταρία κοντά σε νερό.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάσταση της μπαταρίας, επαναφορτίστε την έως ότου η ένδειξη στο φορτιστή μπαταρίας να δείξει πλήρη φόρτιση.
- Φυλάσσετε **ΠΑΝΤΑ** τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο μέρος όπου η μονάδα είναι μακριά από παιδιά.
- **ΠΑΝΤΑ** βεβαιωθείτε ότι η μονάδα στεγνώνει καλά πριν ανοίξετε το Nose Cone για φόρτιση ή αλλαγή της μπαταρίας.

Φόρτιση της μπαταρίας


Για φόρτιση μπαταρίας ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Διασφαλίστε πάντα ότι ο κύριος διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
2. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το θαλάσσιο σκούτερ είναι έξω από το νερό και τοποθετείται σε ξηρή περιοχή.
3. Δώστε μισή στροφή στα μάνδαλα και αφαιρέστε τα από τον μύτη όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Αφαιρέστε τον θάλαμο ελέγχου εξωτερικού κώνου και πλευστότητας.
5. Ανοίξτε τον εξαερισμό ξεβιδώνοντας το βύσμα εξαερισμού.
6. Αφαιρέστε τον εσωτερικό κώνο της μύτης. Για να το κάνετε αυτό, τροφοδοτήστε πρώτα το δακτύλιο σιλικόνης (παρέχεται με αυτό το εγχειρίδιο) μέσω των οπών μανδάλωσης στον εσωτερικό κώνο της μύτης και αγκιστρώστε τα άγκιστρα στο περιβλήμα της μπαταρίας (βλέπε σχήμα 6). Στη συνέχεια, βιδώστε το ακροφύσιο της αντλίας στην τρύπα εξαερισμού και αντλήστε αέρα μέσα από το θάλαμο μπαταρίας, μέχρι να αναδυθεί η εσωτερική μύτη και μετά αφαιρέστε το δακτύλιο σιλικόνης.




7. Αφήστε δύο λεπτά για να διαλυθούν τα αέρια.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από το καλώδιο του περιβλήματος (αν δεν έχει ήδη αποσυνδεθεί). Το καλώδιο θα αποσυνδεθεί όταν αγοράζετε το θαλάσσιο σκούτερ σας, πατώντας τη λειτουργία κλειδώματος.


9. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στο καλώδιο του φορτιστή.
10. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την παροχή. Μην αντικαθιστάτε τον Κώνο Μύτης.
11. Η φόρτιση θα διαρκέσει 4 έως 6 ώρες για μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία. Όταν φορτίζεται η μπαταρία, ο φορτιστής LED παραμένει αναμμένος, όταν φορτίζεται η μπαταρία, η λυχνία LED αναβοσβήνει.
12. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από το δίκτυο.
13. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από το καλώδιο του φορτιστή και επανασυνδέστε το στο καλώδιο του περιβλήματος.
14. Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις και οι επιφάνειες στεγανοποίησης είναι καθαρές και διαθέτουν λίπανση, πριν αντικαταστήσετε τον εσωτερικό κώνο. (Βλέπε σχήμα 7, 8)

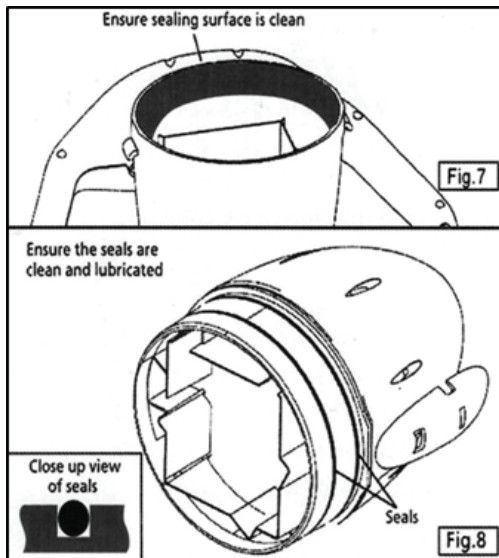

15. Επανατοποθετήστε τον εσωτερικό κώνο μύτης, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι σωστά ευθυγραμμισμένο. (Βλέπε σχήμα 9)

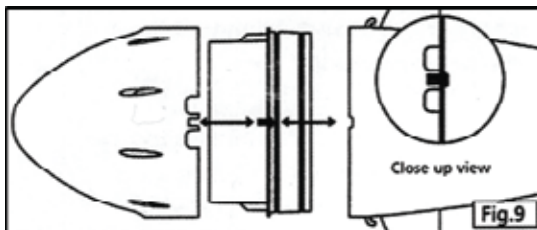


16. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος εξαερισμού έχει τοποθετηθεί σωστά. (Βλέπε εικ. 10)

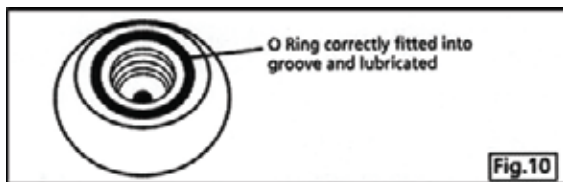

17. Βιδώστε το βύσμα εξαερισμού για να σφραγίσετε τον εξαερισμό.

18. Επανατοποθετείστε τον θάλαμο ελέγχου πλευστότητας.

19. Επανατοποθετείστε τον Εξωτερικό Κώνο Μύτης, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και εισαγάγετε τα Μάνδαλα και κλειδώστε τον Κώνο Μύτης δίνοντάς του μισή στροφή (Βλέπε εικ. 11)

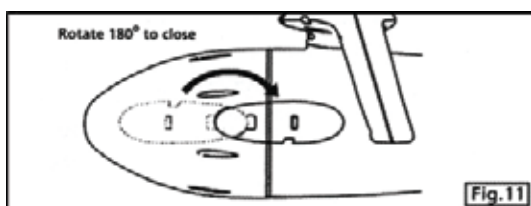


Σημείωση: Για να φορτίσετε μια μπαταρία έξω από τη μονάδα, απλώς συνδέστε με το φορτιστή και στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης στο δίκτυο. Όταν η μπαταρία φορτιστεί, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα πρώτα και μετά την μπαταρία. Για να αντικαταστήσετε μια άδεια μπαταρία με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία:

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 6, για να ανοίξετε το θαλάσσιο σκούτερ.

2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πρίζα πατώντας τη λειτουργία κλειδώματος που φαίνεται στο σχ.7.

3. Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία.

4. Εγκαταστήστε και συνδέστε τη φορτισμένη μπαταρία στη σωστή θέση - τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να είναι προσανατολισμένα τοποθετημένα στο αυτοκόλλητο της μπαταρίας, (βλ. Εικ. 12)

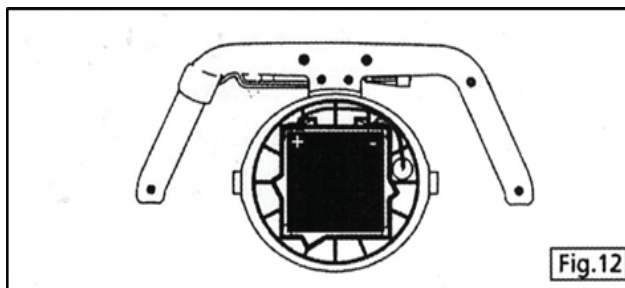

5. Ακολουθήστε τα βήματα 14 έως 19, για να κλείσετε το θαλάσσιο σκούτερ.

Αγορά μπαταριών

Πρόσθετες τυπικές ή εκτεταμένες μπαταρίες μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να τα αγοράσετε.

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα μπαταρίας

- Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση.
- Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη μονάδα και να φορτίζεται όλη τη νύχτα κάθε τρεις μήνες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με το θαλάσσιο σκούτερ.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία σε σφραγισμένο δοχείο κατά τη φόρτιση.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία ή το καλώδιο της μπαταρίας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε / αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε καλοριφέρ / φωτιά κ.λπ.
- Για να αποθηκεύσετε την μπαταρία, αφαιρέστε την από το θαλάσσιο σκούτερ, ή διαχωρίστε την από το φορτιστή, μονώστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και διατηρήστε το σε στεγνό και δροσερό μέρος.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για αποθήκευση πρέπει να κυμαίνεται από -20 ° C έως 40 ° C (-4 ° F έως 104 ° F).

Φροντίστε μετά τη χρήση του θαλάσσιου σκούτερ:

- Ξεπλύνετε πάντα το θαλάσσιο σκούτερ σε γλυκό νερό και αφήστε το να στεγνώσει πριν από την αποθήκευση.
- Όποτε είναι δυνατόν ξεπλύνετε το θαλάσσιο σκούτερ σε γλυκό νερό αμέσως μετά τη χρήση.
- Για να καθαρίσετε το θαλάσσιο σκούτερ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε τη μονάδα καθαρά.
- Το εσωτερικό του περιβλήματος της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντα στεγνό.
- Κατά την αποθήκευση του θαλάσσιου σκούτερ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανοίξτε το βύσμα εξαερισμού στον εσωτερικό κύβο.
- Αποθηκεύετε **ΠΑΝΤΑ** το θαλάσσιο σκούτερ σας κάθετα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε την παραμόρφωση του ακροφυσίου έλικα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η μονάδα δεν λειτουργεί

Εάν ο κινητήρας δεν εκκινεί όταν πατηθούν και οι δύο σκανδάλες, βεβαιωθείτε ότι:



1. Η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη
2. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (φόρτιση της μπαταρίας)
3. Ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση "Ενεργό" (βλέπε σχήμα 2)
4. Δεν υπάρχει νερό στη θήκη μπαταριών (τυχαία πλημμύρα)

Αποκλεισμένη έλικα

Εάν η Έλικα μπλοκαριστεί, δοκιμάστε πρώτα και αφαιρέστε το εμπόδιο αφαιρώντας την μπροστινή μάσκα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η πίσω γρίλια και η προπέλα μπορούν να αφαιρεθούν. Σε κανονική χρήση, οι γρίλιες δεν πρέπει να αφαιρούνται.

Αφαίρεση της μπροστινής μάσκας για την απομάκρυνση της απόφραξης:





1. Αφαιρέστε το θαλάσσιο σκούτερ από το νερό
2. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση Off.
3. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται στο σχ. 13 για να αφαιρέσετε τους δύο πείρους.
4. Ξεκουμπώστε τη μάσκα όπως φαίνεται στο σχ.14.

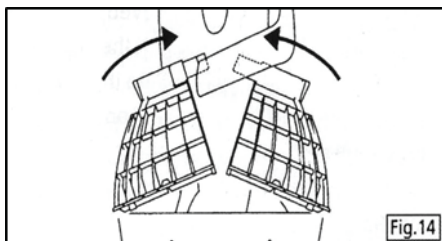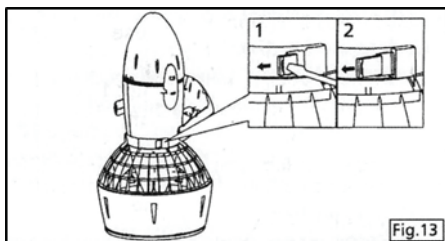

5. Αφαιρέστε την απόφραξη.
6. Επανασυναρμολογήστε τη μάσκα και τοποθετήστε κλιπ.

Αφαίρεση της πίσω μάσκας και της έλικας για την αφαίρεση της απόφραξης:

1. Αφαιρέστε το θαλάσσιο σκούτερ από το νερό.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία.
4. Ξεβιδώστε τις έξι βίδες πίσω σχάρας όπως φαίνεται στο σχ.15.
5. Ενώ κρατάτε την Έλικα, χρησιμοποιήστε μια υποδοχή M6 για να αφαιρέσετε το παξιμάδι από τον άξονα της Έλικας (Βλέπε σχήμα 16).
6. Σύρετε την έλικα από τον άξονα, προσέχοντας να μην χαλαρώσετε τον πείρο κίνησης ή τις ροδέλες.
7. Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα από την Έλικα.
8. Επανατοποθετήστε τον πείρο της μονάδας (εάν έχει αφαιρεθεί), βλ. Εικ. 17, και έλικα. Γυρίστε αργά την Έλικα έως ότου εντοπίσετε τον πείρο και πιέστε πλήρως την Έλικα.

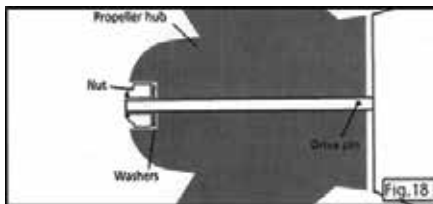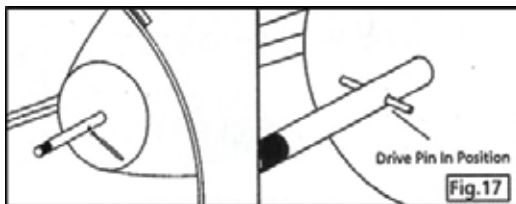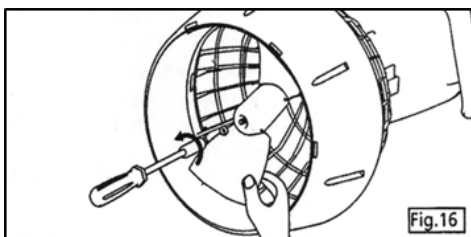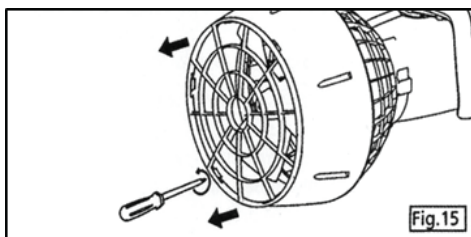

9. Επανατοποθετήστε τη ροδέλα (τα) και το παξιμάδι και σφίξτε με την υποδοχή ενώ κρατάτε την Έλικα και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια (Βλέπε εικόνα 18).
10. Αντικαταστήστε τη γρίλια
11. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Άμμος ή τρίψιμο στα στεγανά:

Η άμμος είναι ο εχθρός για τιςτσιμούχες. Η σωστή συντήρηση και φροντίδα είναι απαραίτητη. Για να αφαιρέσετε την άμμο ή το χαλίκι από τιςτσιμούχες, ξεπλύνετε τις σε γλυκό νερό και απλώστε με προσοχή φρέσκο λιπαντικό. Εάν υπάρχει άμμος στο περιβλήμα της μπαταρίας, βουρτσίστε απαλά την άμμο από τη μονάδα, προσέχοντας να μην χαράξετε τις επιφάνειες στεγανοποίησης.

Το θαλάσσιο σκούτερ, αν χρειαστεί μειώνει αυτόματα την ισχύ του:

Για να προστατεύσετε το ηλεκτρονικό κύκλωμα του θαλάσσιου σκούτερ σας από ζημιές, ένας μηχανισμός ασφαλείας έχει διαμορφωθεί έτσι, που κόβει τη δύναμη εάν χτυπηθεί από έναν τοίχο, ή βράχο, ή άλλο ακίνητο αντικείμενο. Αν αυτό συμβαίνει απλώς περιμένετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα για να επιτρέψετε στο θαλάσσιο σκούτερ να επανέρθει και να συνεχίσει τη χρήση.

Τυχαιές πλημμύρες

Φροντίστε να διατηρήσετε τις τσιμούχες καθαρές από άμμο και το χαλίκι, για να είστε βέβαιοι ότι διατηρούν το νερό έξω και προσέξτε το κλείσιμο στο βύσμα εξαρτισμού μετά την πρόσβαση στο θάλαμο μπαταρίας. Ωστόσο, αν για κάποιο λόγο εισέλθει νερό στο θάλαμο της μπαταρίας, το θαλάσσιο σκούτερ σας δεν θα υποστεί ζημιά, καθώς έχει σχεδιαστεί για προστασία από τυχαιές πλημμύρες. Αν μπει νερό στο θάλαμο μπαταρίας, το σκούτερ θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί.

Εάν συμβεί αυτό:

1. Αφαιρέστε τη μονάδα από το νερό
2. Ανοίξτε το θάλαμο μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία και εάν έχει εισέλθει αλμυρό νερό ξεπλύνετε με γλυκό νερό
3. Στεγνώστε καλά το θάλαμο και την μπαταρία και επανασυναρμολογήστε, έτοιμο για χρήση !

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

